


LP-S7100

セットアップガイド

本製品を使える状態にします。
以下の手順でセットアップしてください。

-
- 1** 使用上のご注意 ... 3
 - 2** 同梱物の確認 ... 8
 - 3** オプションの取り付け ... 9
 - 4** 設置 ... 17
 - 5** 消耗品/電源コードのセット ... 18
 - 6** 日付時刻設定 ... 20
 - 7** プリンターの動作確認 ... 21
 - 8** コンピューターの接続と設定 ... 23
-
- セットアップできないときは ... 30
-

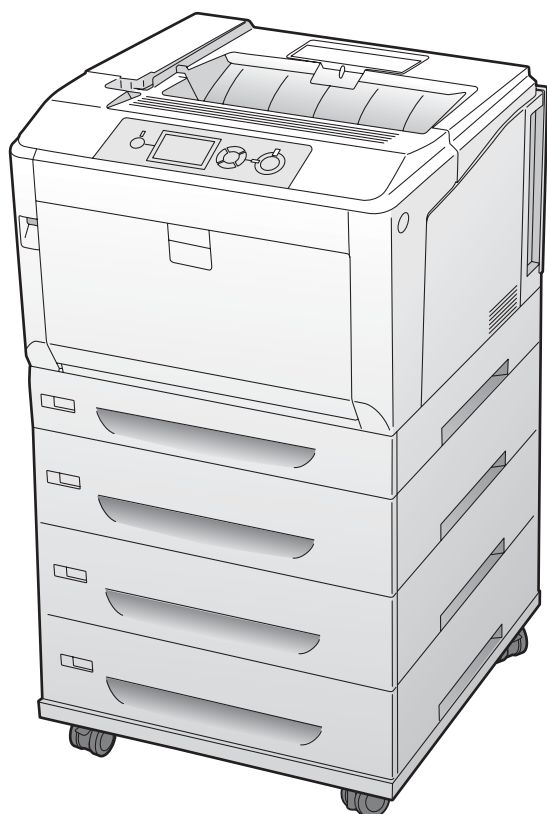

本書は製品の近くに置いてご活用ください。

マークの意味

！重要 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

参考 補足説明や参考情報を記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.5.x の画面を使用しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版

Microsoft® Windows Server® 2003 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows Server® 2008 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本語版

本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを総称名として「Windows」を使用しています。

Mac OS の表記

Mac OS X v10.4.11 ~ v10.6.x

本書では、各オペレーティングシステムを「Mac OS X」と表記しています。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

EPSON ステータスモニターはセイコーエプソン株式会社の商標です。

Mac OS、AppleTalk、Bonjour および TrueType は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

電子マニュアルの見方

本製品に同梱されているソフトウェアディスクには、PDF 形式の電子マニュアルが収録されています。

電子マニュアルを見るには、Adobe Reader やプレビュー (Mac OS X) などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です。

ソフトウェアディスクの初期画面を起動して、[電子マニュアルを見る] をクリックすると、PDF を収録したフォルダーが開きます。



クリック

1. 使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

記号の意味

本書および製品同梱のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



高温による傷害の可能性を示しています。



してはいけない行為（禁止行為）を示しています。



分解禁止を示しています。



濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



特定の場所に触れることの禁止を示しています。



製品が水に濡れることの禁止を示しています。



必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。



電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



アース接続して使用することを示しています。

設置上のご注意

⚠ 警告



本製品の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。
布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。
また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。
📖 17 ページ「4. 設置」

⚠ 注意



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。



油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。
無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。



本製品は重いので、1人で運ばないでください。
開梱や移動の際は2人以上で運んでください。
本製品の質量は以下を参照してください。
📖 『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「仕様」－「プリンターの仕様」



本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。
他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。
本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。
📖 4 ページ「本機の持ち方」



本製品を移動する際は、前後左右に10度以上傾けないでください。
転倒などによる事故のおそれがあります。

⚠ 注意



本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをすることがあります。



増設力セットユニット、専用プリンター台は必ず設置可能な組み合わせで使用してください。

転倒などによる事故のおそれがあります。




本製品の組み立て作業（開梱、セットアップなど）は、梱包材を作業場所の外に片付けてから行ってください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをすることがあります。

本機の持ち方

必ず 2 人で持ち上げてください。前後でプリンターを持ち、イラストを参照して手を掛けて運んでください。

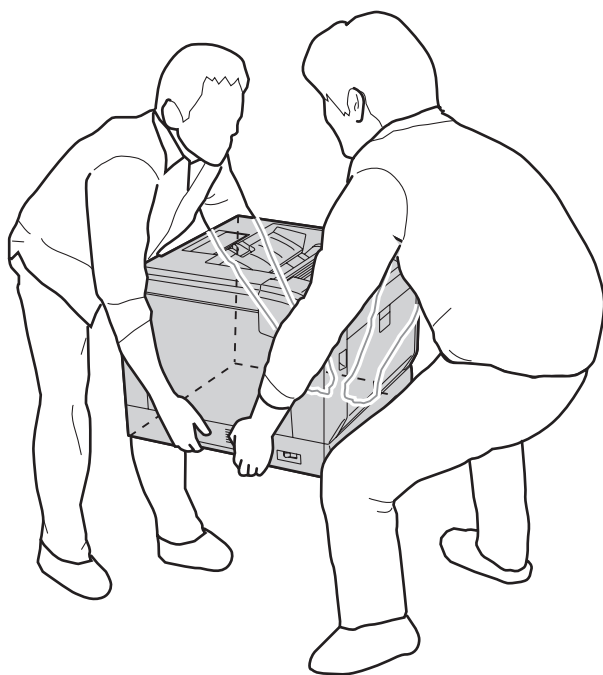

取り扱い上のご注意

⚠ 警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着ユニットの異常過熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。



お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。



本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。

引火による火災のおそれがあります。



各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。



開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。



操作パネルのディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。

万一下の状態になったときは、応急処置をしてください。

- 皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。
- 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。

⚠ 注意



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。



各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。
火災やけがのおそれがあります。
マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。
コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近づけないでください。
指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。



詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。
急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。




本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。
トナーが漏れるおそれがあります。


⚠ 注意




使用中にプリンターのカバー A を開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットに触れないでください。
内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。

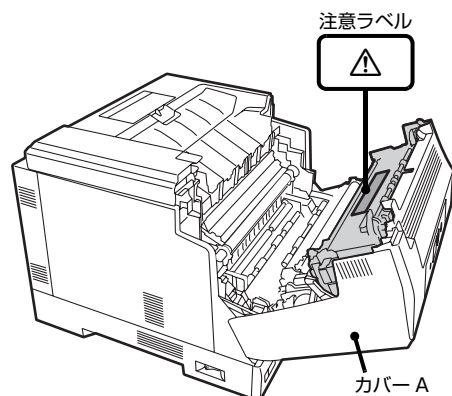

- 両面印刷ユニットを装着していない場合

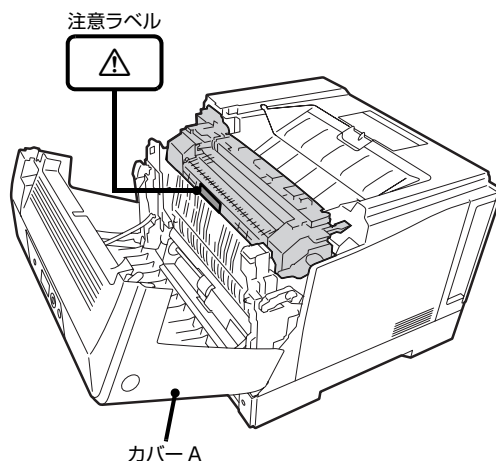

- 両面印刷ユニットを装着している場合

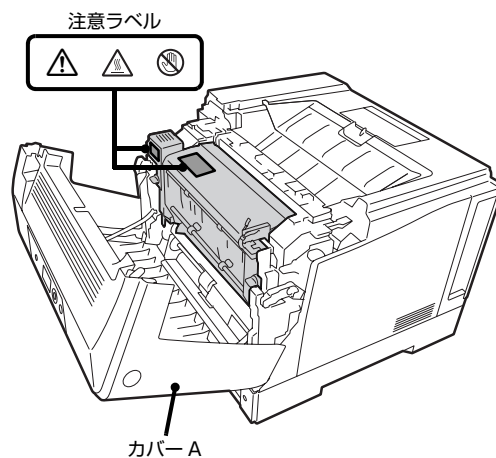

⚠ 注意



下記のような条件を避けて使用してください。

本製品の排気には、人体に影響を与えるような物性は含まれておりませんが、お使いの環境条件によっては、排気臭を不快に感じる場合があります。

- 製品の環境条件外での使用
- 狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働



紙詰まりの状態では放置しないでください。

定着ユニットが過熱し、発煙・発火による火災のおそれがあります。



各カバーの開閉の際は本体とカバーの接合部（継ぎ目）に手を近づけないでください。

指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

電源に関するご注意

⚠ 警告



AC100V 以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。



付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。

⚠ 警告



電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコンピューターなどの裏側にある補助電源への接続はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。



本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。

感電・火災のおそれがあります。



漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事（D 種）を行っている接地端子

アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。



次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管（引火や爆発の危険があります）
- 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です）
- 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）

⚠ 注意



長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

消耗品 / ユーザー交換部品のご注意

⚠ 警告



消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット、廃トナーボックス）を、火の中に入れてください。

トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などでふき取ってください。

⚠ 注意



消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット、廃トナーボックス）は、子供の手の届かない場所に保管してください。

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーが漏れるおそれがあります。



こぼれたトナーを吸引したり、皮膚に触れないようにしてください。

トナーは人体に無害ですが、処理時にはマスクや手袋を着用してください。



トナーが手や服などに付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは、以下の処置をしてください。

- 皮膚に付着したときは、水や石けんでよく洗い流してください。
- 衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、水でよく洗い流してください。
- 口に入ったときは、すぐに吐き出してください。吸引してしまったときは、その環境から離れ、多量の水でよくうがいをしてください。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。



印刷用紙の端を手でこすらないでください。用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。




消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット、廃トナーボックス）を交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。


2. 同梱物の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


□プリンター本体

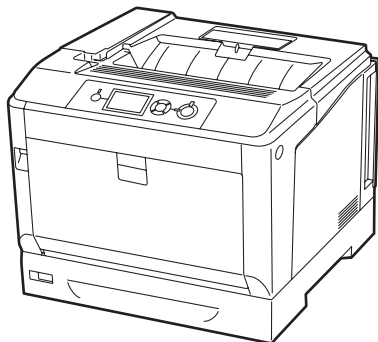


□トナーカートリッジ (4 本)

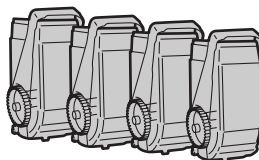

□電源コード



□ドキュメントセット

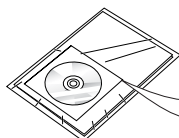

マニュアル (1 冊)

本書

ソフトウェアディスク
(1 枚)




以下のものが収録されています。
• プリンターソフトウェア
• フォント (バーコード、TrueType)
• 電子マニュアル (下記参照)
ほか

上記同梱物のほかに、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。



USB ケーブルや LAN ケーブルは同梱されていません。接続ケーブルは別途ご用意ください。

マニュアルのご紹介

セットアップガイド (本書)	開梱してから本機を使えるようにするまでの手順を掲載しています。
 操作ガイド (電子マニュアル)	使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。ソフトウェアディスクに収録されています。
 ネットワークガイド (電子マニュアル)	本機をネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています。ソフトウェアディスクに収録されています。
 EpsonNet Print の使い方 (電子マニュアル)	EpsonNet Print を使用するための情報を掲載しています。EpsonNet Print は、Windows 標準のネットワーク印刷以外で印刷するときに使用するソフトウェアです。ソフトウェアディスクに収録されています。

3. オプションの取り付け

オプションは取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意してください。

⚠ 警告 マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
安全装置が損傷し、定着器の異常過熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。

- ⚠ 注意**
- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
 - 本製品は重いので、1人で運ばないでください。開梱や移動の際は2人以上で運んでください。本製品の質量は以下を参照してください。
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「仕様」－「プリンターの仕様」
 - 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。
☞4ページ「本機の持ち方」
 - 本製品を移動する際は、前後左右に10度以上傾けないでください。転倒などによる事故のおそれがあります。
 - 本製品の組み立て作業（開梱、セットアップなど）は、梱包材を作業場所の外に片付けてから行ってください。滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。
 - 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

メモリー


増設メモリーを取り付ける手順を説明します。

！重要


- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- メモリーは慎重に取り扱ってください。必要以上に力かけると、メモリーを損傷するおそれがあります。

1 本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り外します。


2 背面カバーを取り外します。

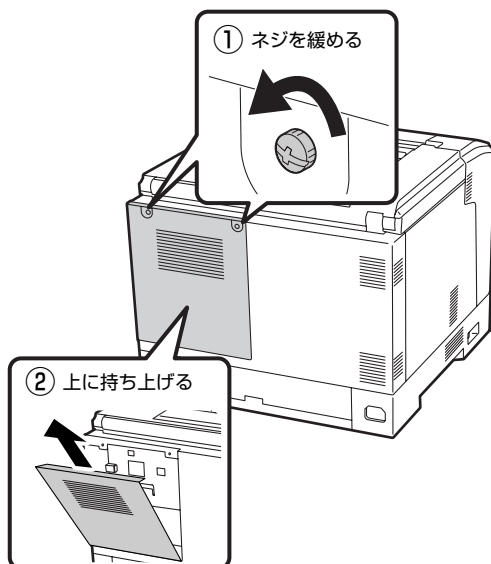

3 取り付ける位置を確認します。

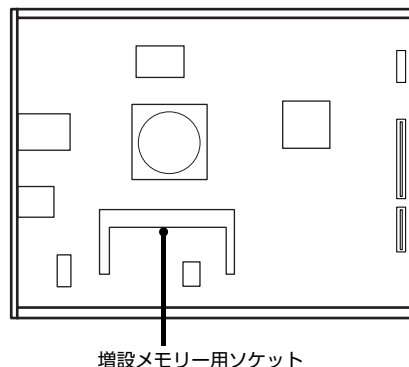


4 増設メモリーを取り付けます。
① 切り欠きとソケット内部を合わせます。

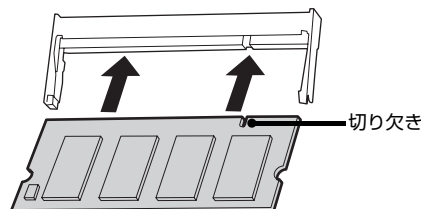


② メモリーを押し込みます。

カチッと音がするまで
押し込む

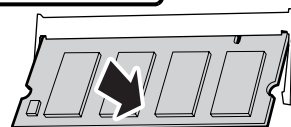


参考

作業をやり直すときやメモリーを抜きたいときは、ソケット両端を外側に広げて取り外してください。

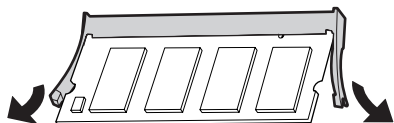


5

背面カバーを取り付けます。

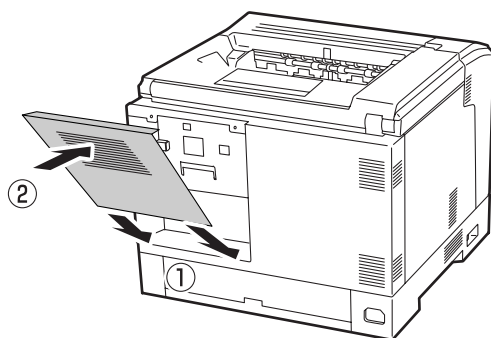

6

背面カバーを固定します。

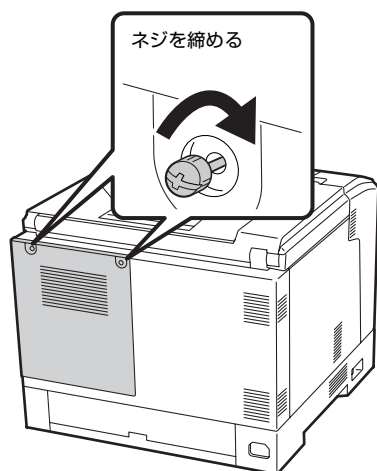

以上で終了です。

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置場所に移動します。

➤ 17 ページ「4. 設置」


専用プリンター台

プリンター台

ケーブル
フック 1 個



ネジ 4 本



ガイドピン
2 本



⚠ 注意


- 本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。
作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。
- 専用プリンター台は必ず設置可能な組み合わせで使用してください。転倒などによる事故のおそれがあります。

組み合わせ図

専用プリンター台は、増設 1 段カセットユニットまたはプリンター本体に直接取り付けられます。ここでは、増設 1 段カセットユニットを例に説明します。

プリンター本体も同様の手順で取り付けできます。


本製品に増設 1 段カセットユニットを取り付けるときは、専用プリンター台の使用をお勧めします。

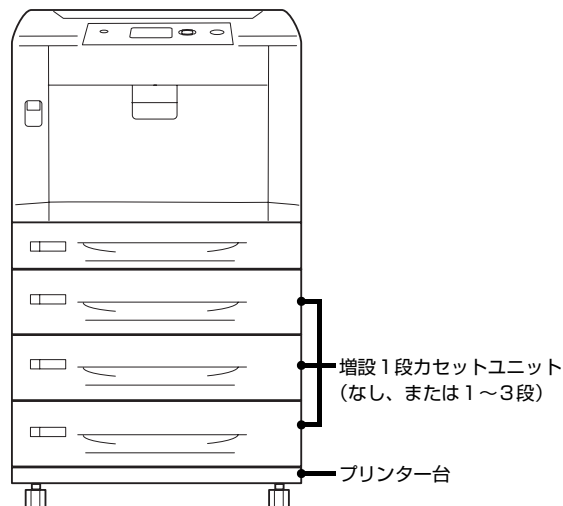


1

本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り外します。


- 2** 平らな場所に置き、前側のキャスター 2 箇所をロックします。
移動時以外はロックして使用してください。

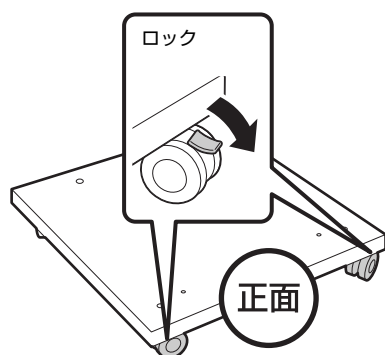


- 3** ガイドピンを 2 箇所取り付けます。

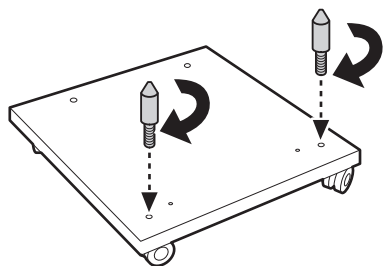


- 4** 増設 1 段カセットユニットを載せます。
増設 1 段カセットユニットの上にプリンター本体を載せる作業は、専用プリンター台への取り付けがすべて終了後にしてください。

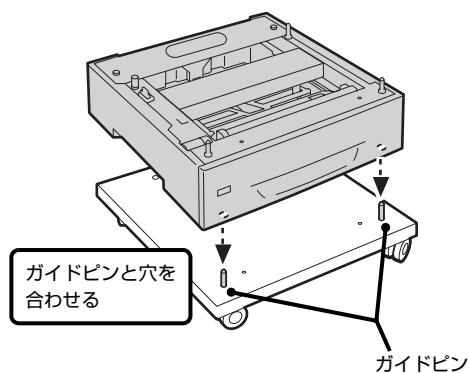


- 5** 増設 1 段カセットユニットの背面カバーを取り外します。

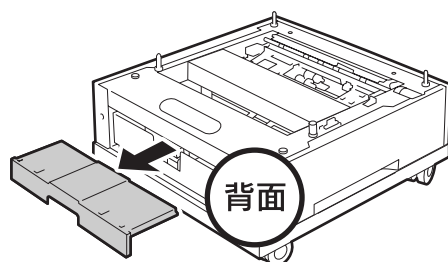


- 6** 用紙カセットを取り外します。

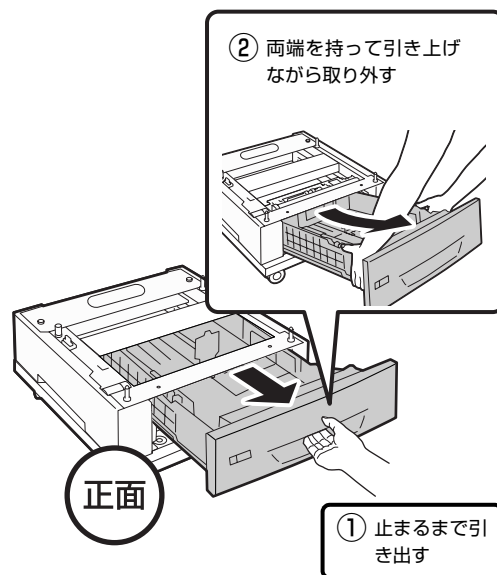


- 7** 同梱のネジ (4 本) で固定します。

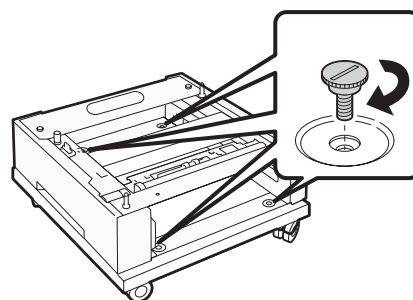

- 8** 取り外した用紙カセットをセットします。

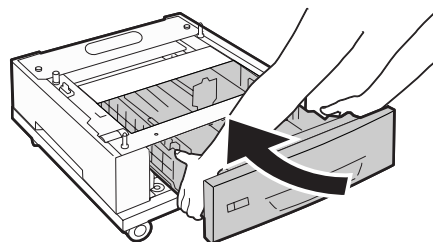

- 9** 取り外した背面カバーをセットします。

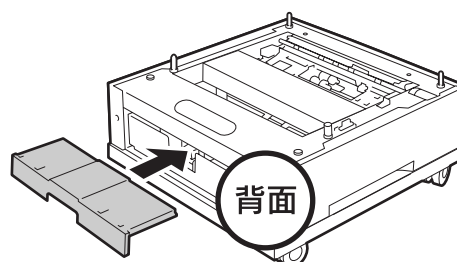

以上で終了です。


専用プリンター台に増設 1 段カセットユニットを取り付けたときは、2 段目の増設 1 段カセットユニットまたはプリンター本体を取り付けます。

☞ 12 ページ「増設 1 段カセットユニット」


ケーブルフックの使い方

電源コードがキャスターに巻き付いたり抜けたりするのを防止するために使用します。

1 ケーブルフックを取り付けます。

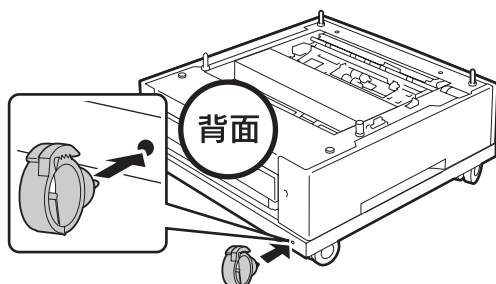

2 電源コードを電源コネクタに接続した後、ケーブルフックに通します。

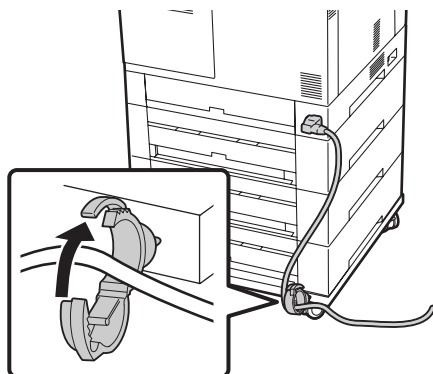


以上で終了です。

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置場所へ移動します。


☞ 17 ページ「4. 設置」

増設 1 段カセットユニット


増設 1 段カセットユニット

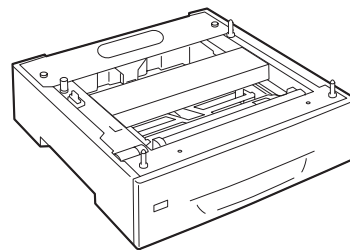

カセット番号ラベル



ネジ 4 本




⚠ 注意

- 本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。
作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。
- 増設 1 段カセットユニットは必ず設置可能な組み合わせで使用してください。転倒などによる事故のおそれがあります。

組み合わせ図

ここでは、1 段目を例に説明します。2、3 段目も同様の手順で取り付けできます。

本製品に増設 1 段カセットユニットを取り付けるときは、専用プリンター台の使用をお勧めします。

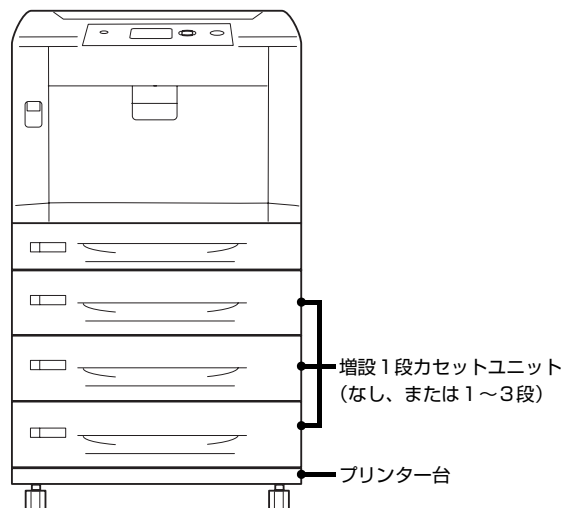

1 本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り外します。


2 専用プリンター台を取り付ける場合は、あらかじめ増設 1 段カセットユニットの下に取り付けておきます。

☞ 10 ページ「専用プリンター台」

3 増設 1 段カセットユニットを、設置する平らな場所に置きます。

設置に適した場所は以下を参照してください。


☞ 17 ページ「4. 設置」

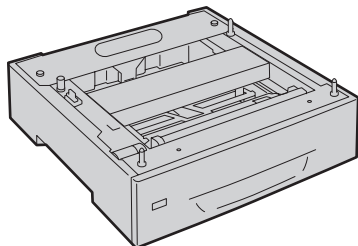


1 段のみ増設する場合は 11 に進みます。

2 段以上増設する場合は 4 に進みます。


4 増設 1 段カセットユニットを重ねます。

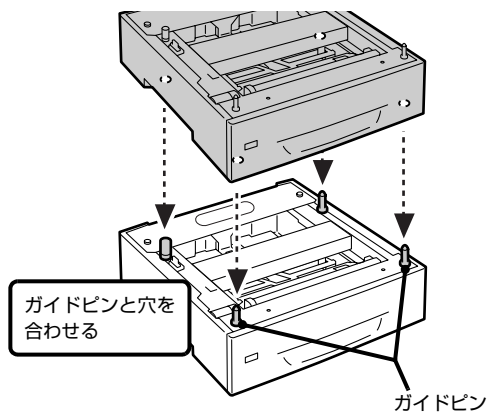


5 重ねたユニットの背面カバーを取り外します。

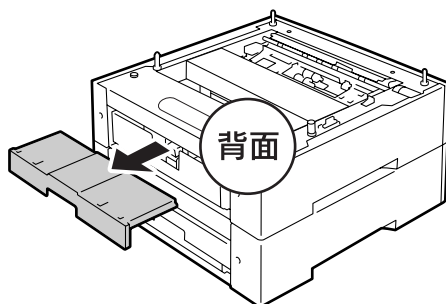


6 重ねたユニットの用紙カセットを取り外します。

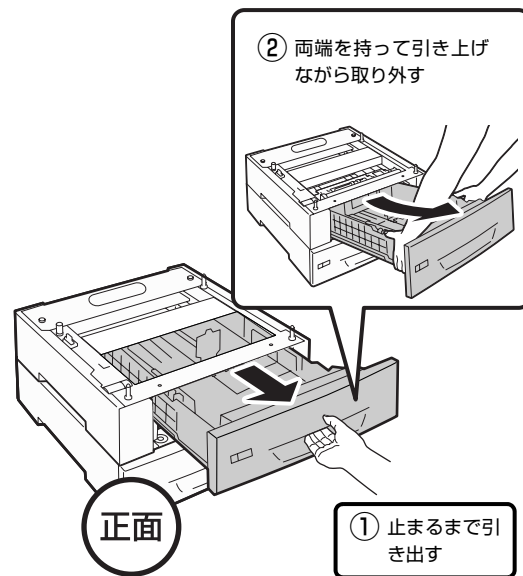


7 同梱のネジ (4 本) で固定します。

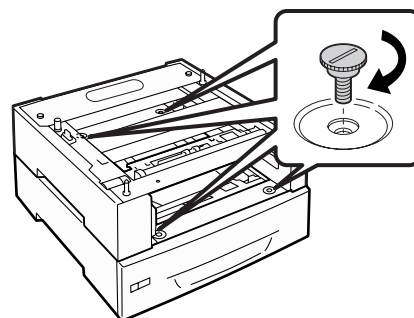

8 取り外した用紙カセットをセットします。

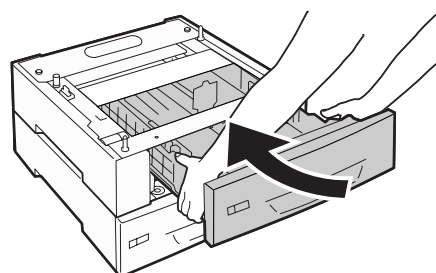


9 取り外した背面カバーをセットします。

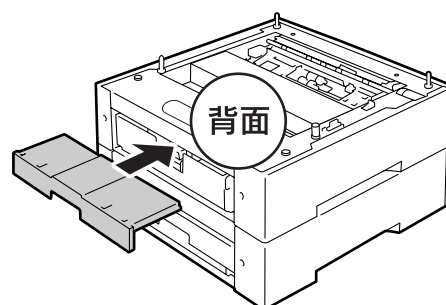


10 もう 1 段増設するときは、5 ～ 10 を繰り返します。


11 プリンター本体を載せます。

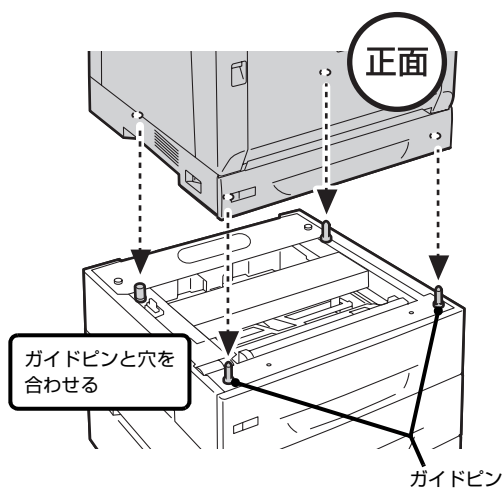


12 プリンター本体の背面カバーを取り外します。

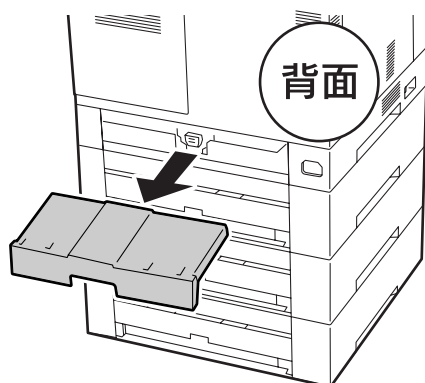


13 プリンター本体の用紙カセットを取り外します。

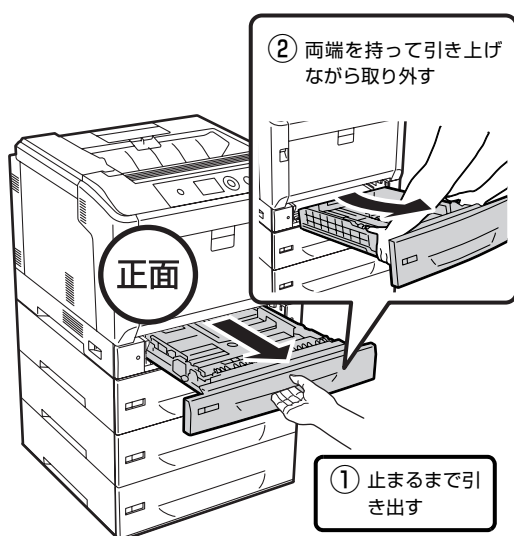


14 同梱のネジ (4 本) で固定します。

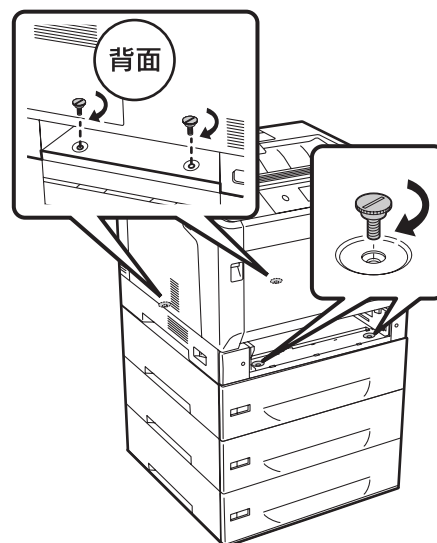

15 取り外した用紙カセットをセットします。

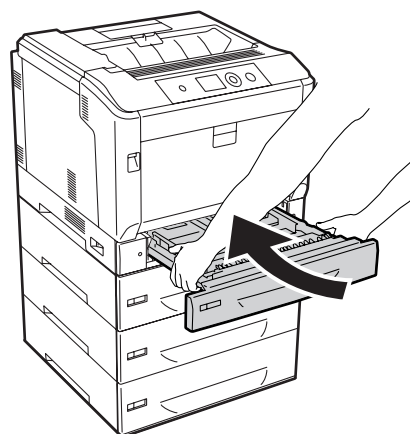


16 取り外した背面カバーをセットします。

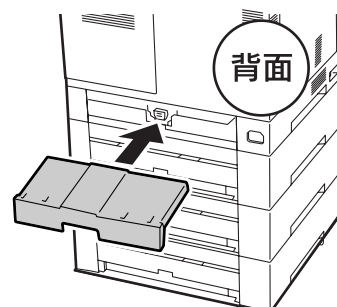

17

カセット番号のラベルを貼り付けます。

上から順にカセット 2 (C2)、カセット 3 (C3)、カセット 4 (C4) です。

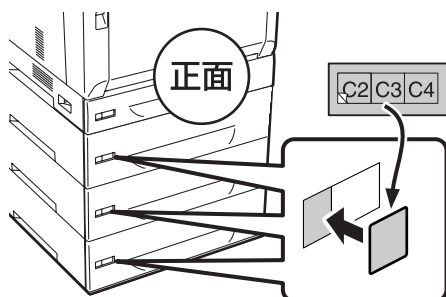

以上で終了です。

他のオプションを取り付けないときは、続いて消耗品をセットします。


☞ 18 ページ「5. 消耗品 / 電源コードのセット」

両面印刷ユニット


両面印刷ユニットを取り付ける手順を説明します。

1 本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り外します。

2 カバー A を開けます。

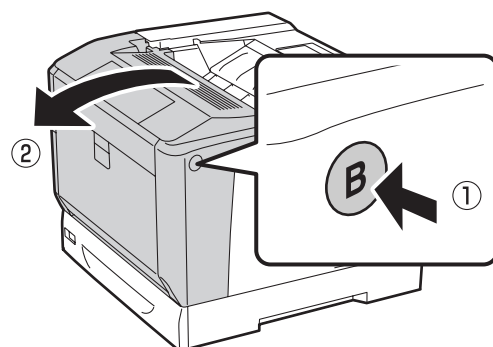


3 両面印刷ユニットを本機に差し込みます。

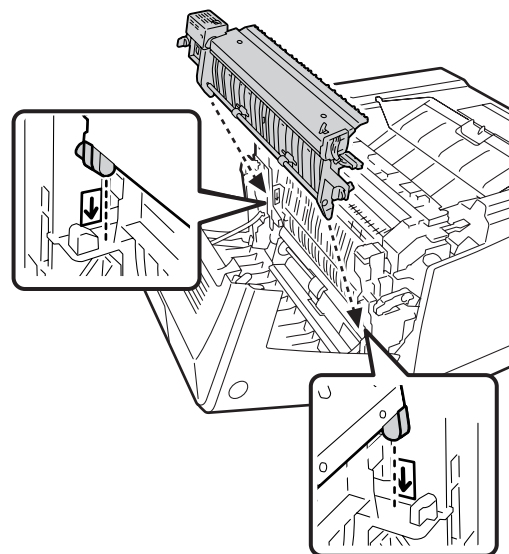


4

本機に固定します。

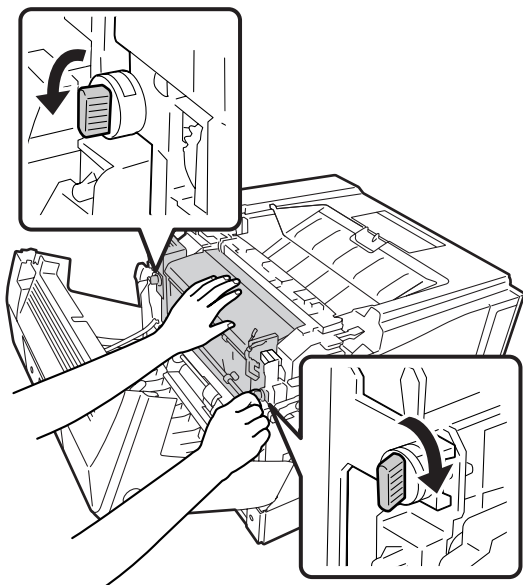


5

コネクターカバーを取り外します。

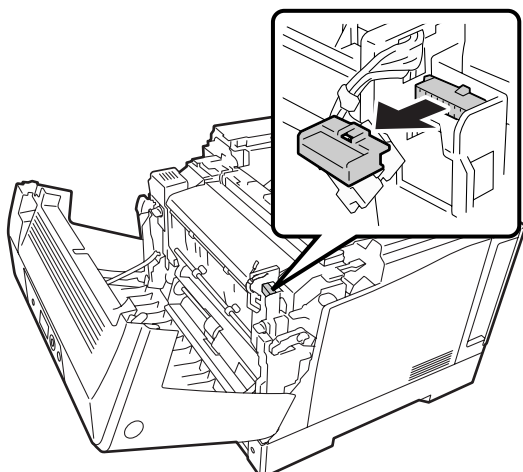

6

コネクターケーブルを接続します。

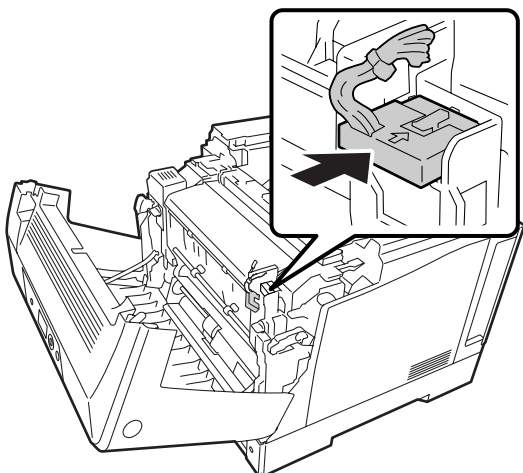


参考

両面印刷ユニットを取り外して本機を使用するときは、コネクターカバーを再度取り付けてください。

7

カバー A を閉じます。

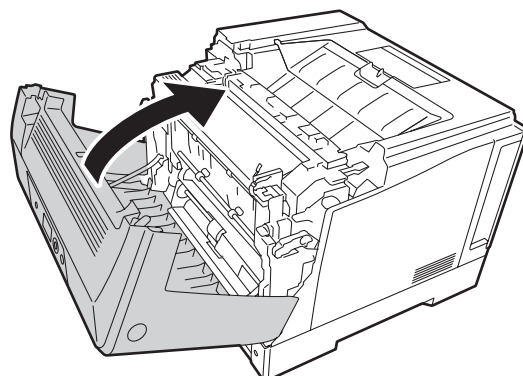

以上で終了です。

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置場所に移動します。

☞ 17 ページ「4. 設置」

4. 設置

本機の設置に適した場所と設置方法を説明します。

設置場所

次のような場所に設置してください。

- 本機の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「仕様」－「プリンターの仕様」－「物理的特性」
- プリンター底面の脚が確実に載る、プリンターの底面よりも広い場所
- 風通しの良い場所
- プリンターの通風口をふさがない場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行える場所
- 以下の環境条件を満たす場所
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「仕様」－「プリンターの仕様」－「使用環境」


！重要

- 以下のような場所には設置しないでください。動作不良や故障の原因となります。


直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所
温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所
火気のある場所	水に濡れやすい場所
揮発性物質のある場所	冷暖房器具に近い場所
震動のある場所	加湿器に近い場所
テレビ・ラジオに近い場所	
- プリンター本体より広く平らな場所に設置してください。プリンターの底面より小さい台の上に設置すると、プリンター底面のゴム製の脚が台からはみ出してしまうため、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

設置スペース

消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよう、以下のスペースを確保して設置してください。

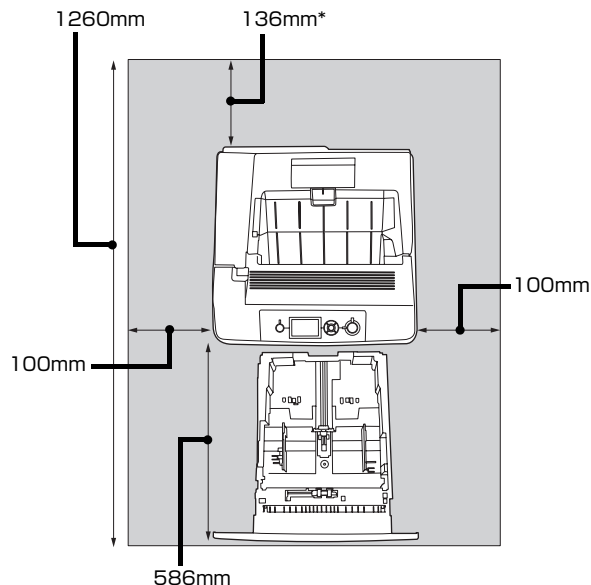

* 長尺紙を使用する場合は、用紙を手で支える必要があるため、十分なスペースを確保してください。

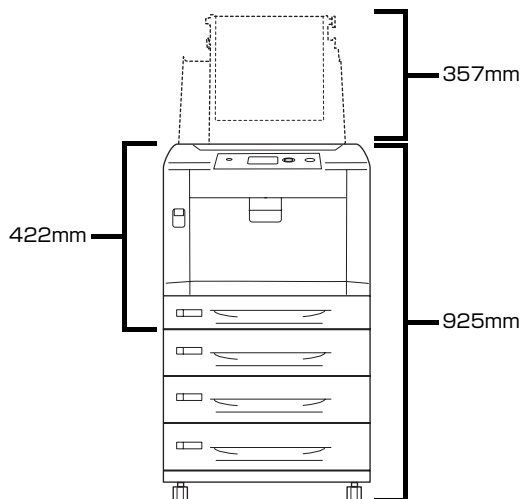

静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。

続いて消耗品をセットします。

☞ 18 ページ 「5. 消耗品 / 電源コードのセット」

5. 消耗品 / 電源コードのセット

消耗品（トナーカートリッジ）と電源コードを取り付ける手順を説明します。

消耗品(トナーカートリッジ)

トナーカートリッジは、どの色からセットしてもかまいません。各色共通の作業です。


1 本機に貼ってあるテープや保護材をすべて取り外します。

保護材の形状や個数、貼り付け場所など予告なく変更されることがあります。


！重要

テープや保護材を外さないまま電源を入れると故障の原因となります。

2 カバー D を開けます。

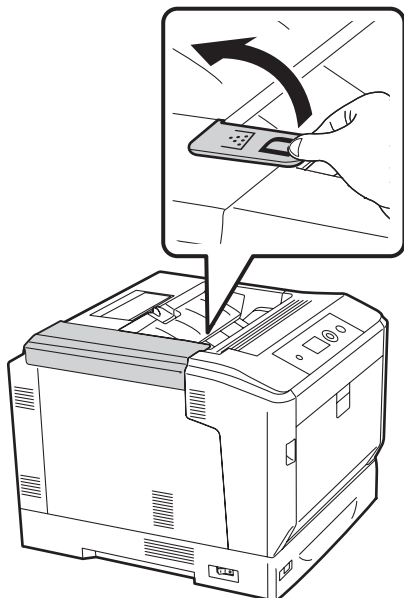


3 トナーカートリッジを箱から取り出して振ります。

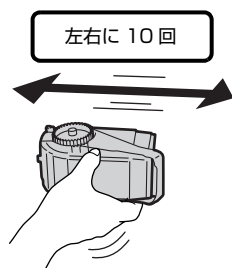


4 トナーカートリッジをセットします。 各色の位置を確認してからセットしてください。

< 例 > ブラックの場合

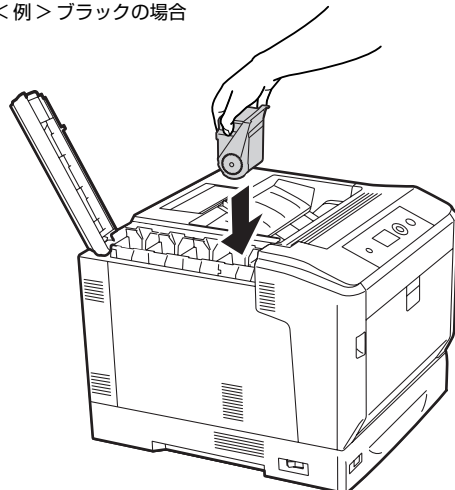


5 セットしたトナーカートリッジをロックします。

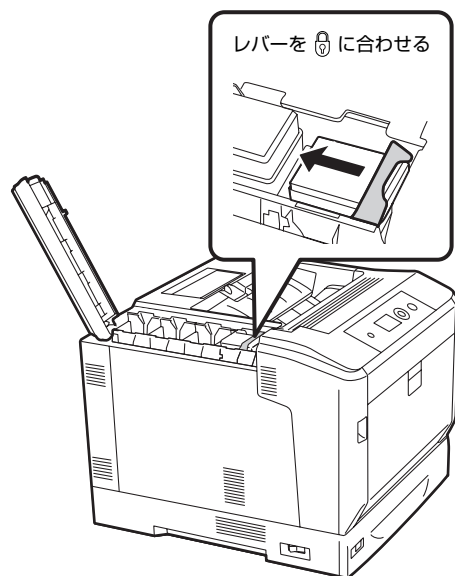

6 ③～⑤ を繰り返し、4 色すべてのトナーカートリッジをセットします。

7 カバー D を閉じます。

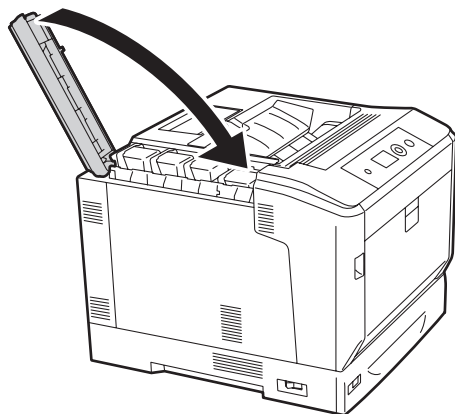

参考

カバー D が外れたときは、以下を参照して取り付けてください。

- ☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「メンテナンス」
- －「消耗品の交換」－「トナーカートリッジの交換」
- －「交換手順」－「カバー D が外れたときは」

続いて、電源コードを接続します。

電源コード


警告

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。


- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事（D 種）を行っている接地端子

アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。

1 電源コードを接続します。

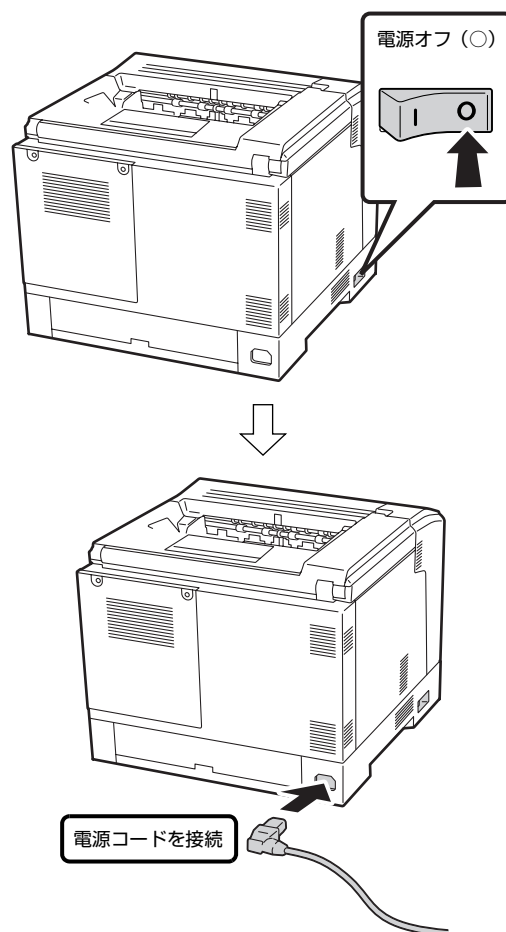

2 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

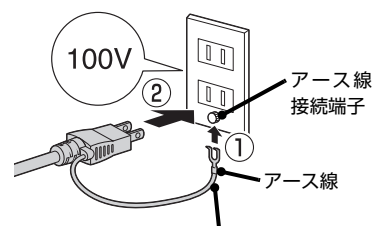


アース線を電源コンセントに差し込まないでください。

続いて、日付と時刻を合わせます。


6. 日付時刻設定

初回電源投入時、操作パネルに「日付時刻設定」画面が表示されます。西暦、日付、時刻を設定してください。

1 電源を入れます。

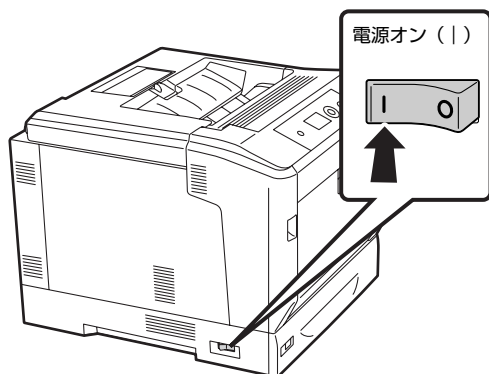


2 「西暦」を合わせます。

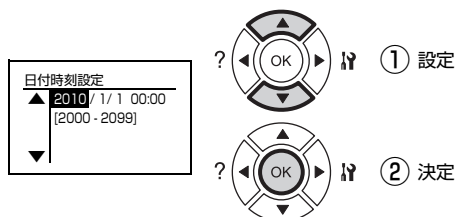


3 「月」を合わせます。

同様に「日」を設定します。

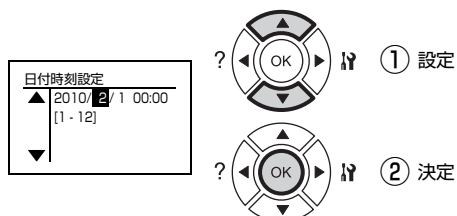

4 「時」を合わせます。

同様に「分」を設定します。

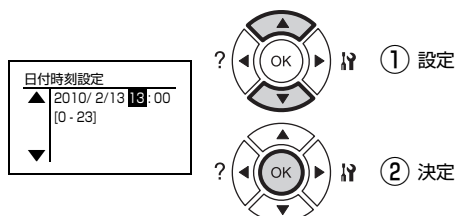

続いて、プリンターの動作確認をします。

7. プリンターの動作確認

プリンター情報シートを印刷して、正しく印刷できるか、オプションが正しく取り付けられているかを確認します。

用紙のセット

ここでは、A4 サイズの用紙を標準的用紙カセットにセットする方法を説明します。


A4 縦置きや A4 サイズ以外の用紙、MP トレイ、オプションの用紙カセットへのセット方法は、以下を参照してください。

☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「印刷」－「用紙のセットと排紙」


！重要

- 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。
- 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。
- 用紙をセットするときは、カバー A を閉じて、用紙カセットを 2 段以上引き出さないでください。本機の背面から力が加わったときに転倒して、けがをするおそれがあります。

1 用紙カセットを取り外します。

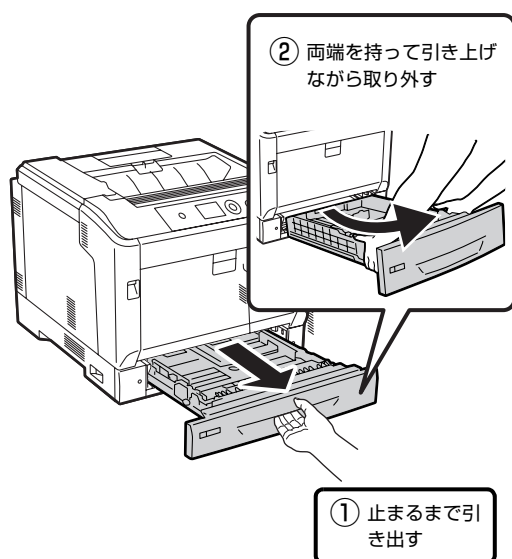


2 用紙をセットします。

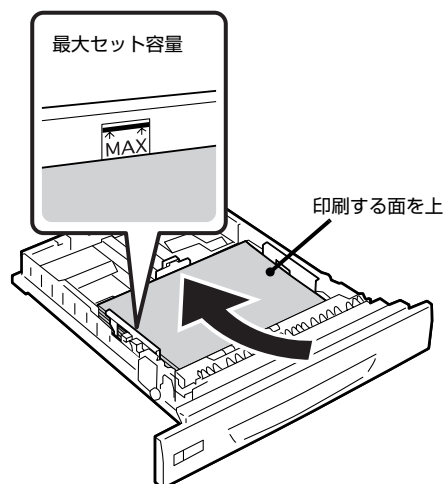

！重要

用紙は最大 305 枚（用紙厚 64g/m²）までセットできます。最大容量を超えて用紙をセットすると正常に給紙できないことがあります。

3 用紙カセットをセットします。

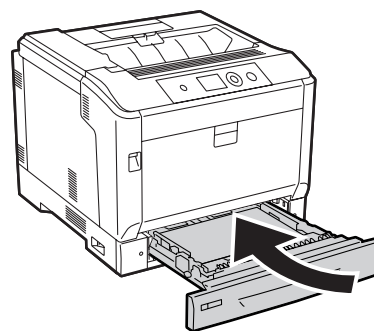


続いて、プリンターが正常に動作するかを確認します。


動作確認

- 1 本機の電源が入っていることを確認します。
操作パネルに「印刷できます」または「予熱モード中」、「節電中」以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」－「操作パネルとヘルプの見方」


- 2 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニューを表示します。



- 3 [プリンター情報] が選択されていることを確認します。

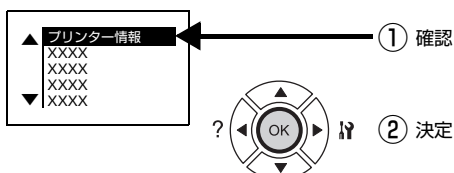


- 4 [プリンター情報シート印刷] が選択されていることを確認します。

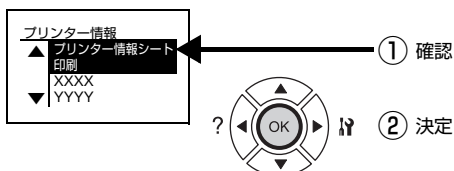

プリンター情報シートが印刷されます。
印刷できないときは、以下を参照してください。
☞ 30 ページ「セットアップできないときは」

プリンター情報シートの印刷例

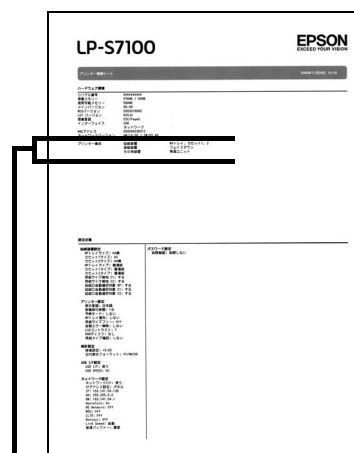


オプションを取り付けた場合は、
認識されているか確認します。

プリンター構成	給紙装置	MP トレイ、カセット 1, 2, 3, 4 ①
	排紙装置	フェイスダウン
	その他の装置	両面ユニット ②

- ① 増設 1 段カセットユニット
② 両面印刷ユニット

- 5 電源を切ります。

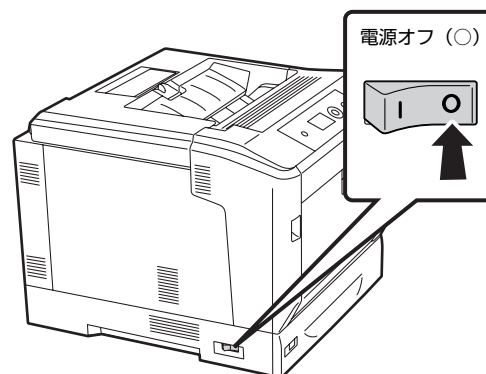

続いて、コンピューターの接続と設定をします。

8. コンピューターの接続と設定


プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアのインストールと設定を行います。本書に記載されていない OS については、エプソンのホームページでご確認ください。

<http://www.epson.jp/>

USB 接続

USB ケーブルで本機とコンピューターをローカル(直接)接続します。

- 1 本機の電源が切れていることを確認します。
- 2 本機とコンピューターに USB ケーブルを接続します。

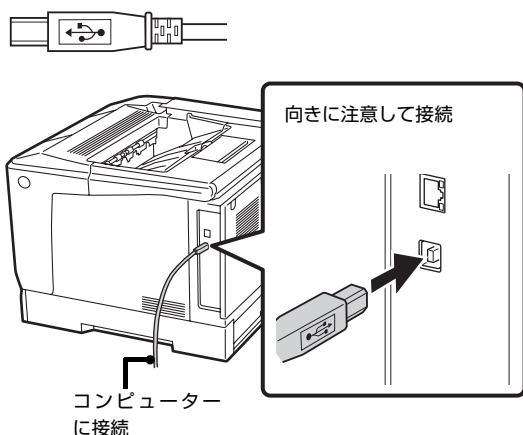

!重要

USB ケーブルをネットワークインターフェイスコネクタに接続しないでください。プリンター本体と USB ケーブル双方のコネクタが破損するおそれがあります。

続いて、以下に進んでください。

Windows:

➡ 23 ページ「Windows の場合」

Mac OS X:

➡ 24 ページ「Mac OS X の場合」

Windows の場合

!重要

管理者権限のあるユーザーでログオンし、インストールしてください。

左記の 2 に続いて以下の作業を行ってください。

- 3 Windows を起動してソフトウェアディスクをセットします。

Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7:

- ① [自動再生] 画面で発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリックします。
- ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] または [はい] をクリックします。

上記以外の Windows:

4 に進みます。

- 4 [簡単インストール] をクリックします。



- 5 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

- 6 [いいえ : USB 接続] を選択して [次へ] をクリックします。



- 7 画面の指示に従って作業を進めます。
最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。
オプションを取り付けた場合は 8 に進んでください。

- 8 [スタート] メニューから [プリンタとFAX] を開きます。

Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。


Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。


- 9 本機のアイコンを右クリックして、[プロパティ] (または [プリンタのプロパティ]) をクリックします。

Windows Vista:


本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] を選択します。

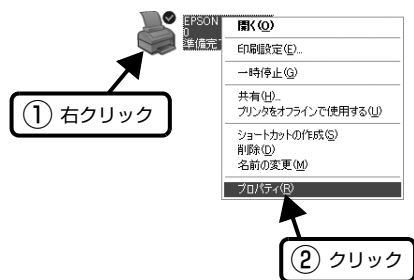

- 10 [環境設定] 画面で [オプション情報を手動で設定] をクリックし、[設定] をクリックします。

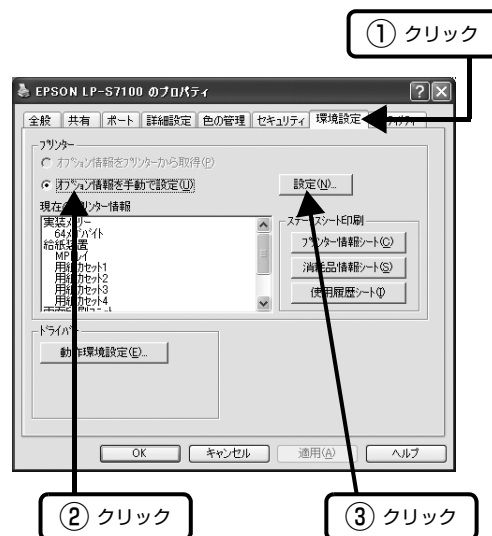

- 11 取り付けたオプションを選択して [OK] をクリックします。

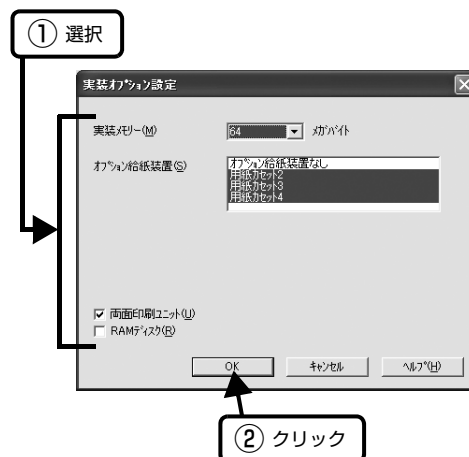

以上でセットアップは終了です。

Mac OS X の場合

! 重要

- 管理者権限のあるユーザーでログインし、インストールしてください。
- 標準HFS+形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。UNIX ファイルシステム (UFS) 形式のドライブにはインストールできません。意図してドライブを UFS 形式に初期化し直していない一般の Mac OS X ユーザーの方は問題なくインストールできます。

23 ページの 2 に続いて以下の作業を行ってください。

- 3 本機の電源を入れます。

- 4 Mac OS Xを起動してソフトウェアディスクをセットし、開いた画面で、[Install Navi] をダブルクリックします。



- 5 [簡単インストール] をクリックします。



- 6 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

- 7 [いいえ：USB 接続] を選択して [次へ] をクリックします。



- 8 画面の指示に従って作業を進めます。
最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。

以上でセットアップは終了です。

ネットワーク接続

LAN ケーブルを使って、本機をネットワーク環境に接続します。

ここでは、本機に添付のソフトウェア「EpsonNet Setup」を使用して IP アドレスを設定し、同一セグメント内のネットワークプリンターに接続する方法を説明します。別セグメントのネットワークプリンターを探索するには、本機に添付のソフトウェア「EpsonNet Config」を使用してください。

IP アドレスを操作パネルで設定する方法は、以下を参照してください。


☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「操作パネルの使い方」－「IP アドレスの設定」

ネットワーク設定に関するその他の詳細情報は以下を参照してください。


☞『ネットワークガイド』（電子マニュアル）

- 1 本機の電源が切れていることを確認します。

- 2 LAN ケーブルを接続します。

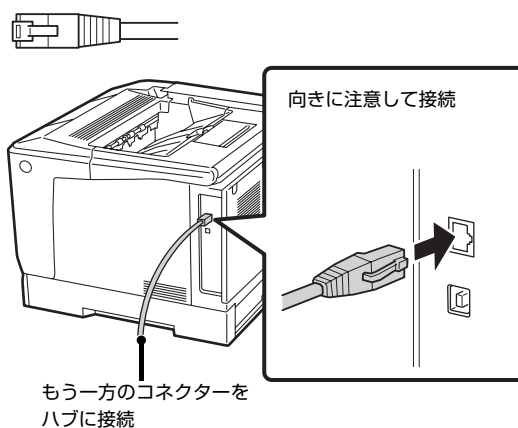

- 3 本機の電源を入れます。

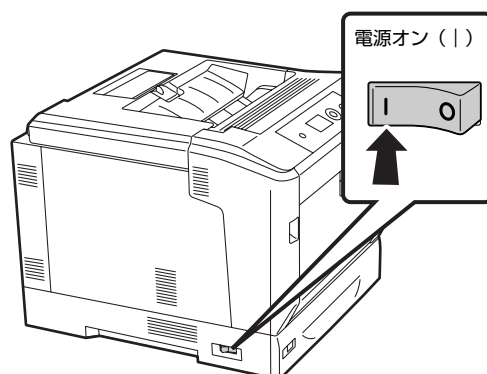

続いて、以下に進んでください。

Windows:

☞ 26 ページ「Windows の場合」

Mac OS X:

☞ 27 ページ「Mac OS X の場合」

Windows の場合

25 ページの 3 に続いて以下の作業を行ってください。

- 4 Windows を起動してソフトウェアディスクをセットします。

Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7:

- ① [自動再生] 画面で発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリックします。
- ② [ユーザーアカウント制御] 画面で、[続行] または [はい] をクリックします。

上記以外の Windows:

5 へ進みます。

- 5 [簡単インストール] をクリックします。



- 6 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

- 7 [はい：ネットワーク接続] を選択して [次へ] をクリックします。




8

画面の指示に従って作業を進めます。

参考

- 以下の画面が表示されたら、発行元が「SEIKO EPSON」であることを確認して、[ブロックを解除する] または [アクセスを許可する] をクリックしてください。

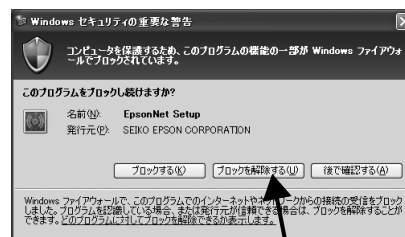

- 市販のファイアウォールソフトウェアをインストールしていると、ファイアウォールソフトウェア関連の画面が表示されることがあります。ソフトウェアのマニュアルを参照して、一時的に通信を許可してください。許可しないと通信エラーになります。

最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。

オプションを取り付けた場合は 9 に進んでください。

9

[スタート] メニューから [プリンタと FAX] を開きます。

Windows 7:

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。

Windows 2000:


[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。

10


本機のアイコンを右クリックして、[プロパティ] (または [プリンタのプロパティ]) をクリックします。

Windows Vista:


本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] を選択します。

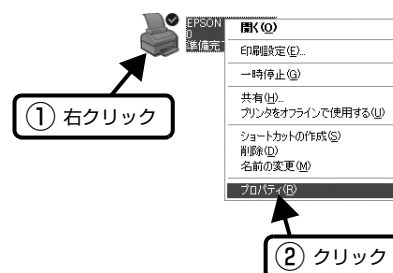

- 11 [環境設定] 画面で [オプション情報を手動で設定] をクリックし、[設定] をクリックします。

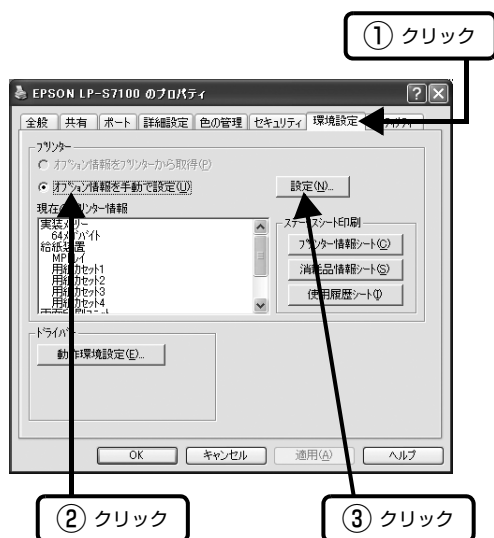

- 12 取り付けたオプションを選択して [OK] をクリックします。

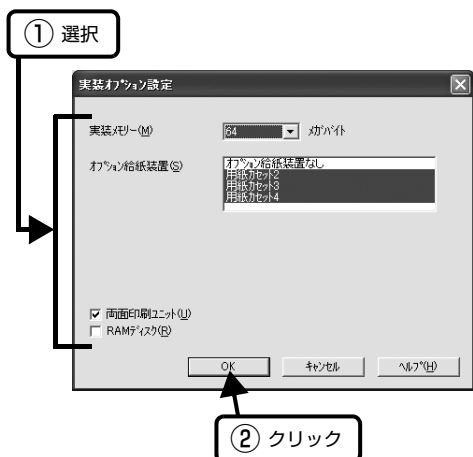

以上でセットアップは終了です。

Mac OS X の場合

25 ページの 3 に続いて以下の作業を行ってください。

- 4 Mac OS X を起動してソフトウェアディスクをセットし、開いた画面で、[Install Navi] をダブルクリックします。




- 5 [簡単インストール] をクリックします。



- 6 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

- 7 [はい：ネットワーク接続] を選択して [次へ] をクリックします。

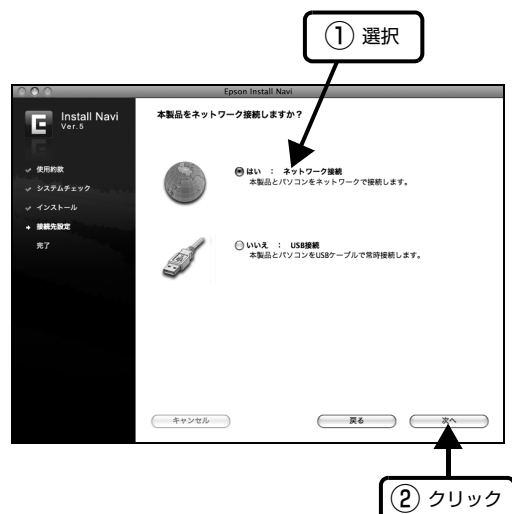

- 8 画面の指示に従って作業を進めます。最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。続いて、以下に進んでください。

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x:

➡ 28 ページ [Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合]

Mac OS X v10.4.11:

➡ 28 ページ [Mac OS X v10.4.11 の場合]

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合

27 ページの 8 に続いて以下の作業を行ってください。


- 9 アップルメニューー [システム環境設定] から [プリントとファクス] を開きます。



- 10 [+] をクリックします。



- 11 本機をクリックして、[追加] をクリックします。

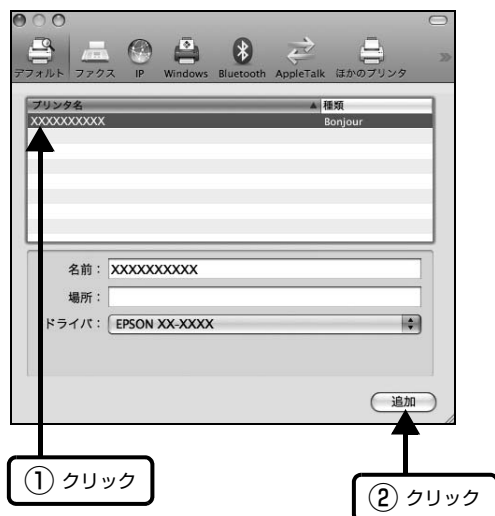

参考

Mac OS X v10.5.x で本機が表示されていないときは、以下の操作をしてください。

- ① [ほかのプリンタ] をクリックします。
- ② 表示された画面で [接続方法] を選択します。
- ③ 本機を選択して、[追加] をクリックします。

- 12 本機が追加されたことを確認し、画面を閉じます。




以上でセットアップは終了です。

Mac OS X v10.4.11 の場合

27 ページの 8 に続いて以下の作業を行ってください。

- 9 [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。

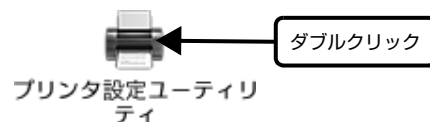

- 10 [追加] をクリックします。




使用可能なプリンターがないときは、追加を促す画面が表示されます。[追加] をクリックすると 12 の画面が表示されます。

11

本機を選択し、[追加] をクリックします。

最初の画面で [ほかのプリンタ] をクリックします。次の画面で [EPSON TCP/IP] を選択してから本機を選択します。他のプロトコルを設定する方法は以下を参照してください。

📖『ネットワークガイド』（電子マニュアル）

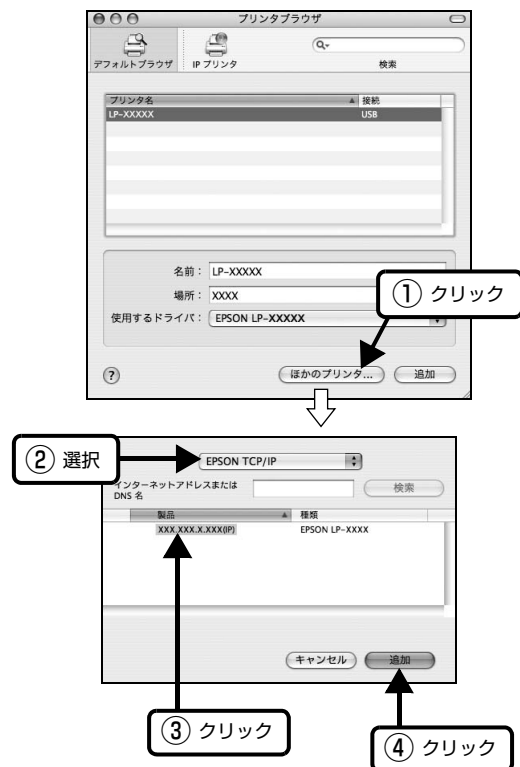

12

本機が追加されたことを確認し、画面を閉じます。



以上でセットアップは終了です。

セットアップできないときは





セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。これ以外のトラブルについては以下を参照してください。

📄『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」

ネットワーク設定に関する情報は、以下を参照してください。

📄『ネットワークガイド』（電子マニュアル）

トラブル状態	対処方法
ソフトウェアディスクをセットしても、セットアップ画面が表示されない (Windows のみ)	<ul style="list-style-type: none">✓ DVD/CD ドライブの Autorun 機能が働いていない可能性があります。 DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面が表示されます。✓ USB 接続で、プリンターの電源を入れたままケーブルを接続していませんか？ Windows の [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されたら、[キャンセル] ボタンをクリックし、プリンターの電源を切ってからソフトウェアディスクをセットし直してください。 セットアップ画面が自動的に表示されないときは、DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。
プリンター情報シートが印刷できない	<ul style="list-style-type: none">✓ 電源が入っていますか？また、操作パネルに「印刷できます」または「予熱モード中」、「節電中」と表示されていますか？ 「印刷できます」または「予熱モード中」、「節電中」以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。 📄『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」－「操作パネルとヘルプの見方」
プリンタードライバーのインストールができない (USB 接続)	<ul style="list-style-type: none">✓ お使いのコンピューターは Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows 7 がプレインストールされたコンピューター、または Windows 2000 以前の OS がプレインストールされていて Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 にアップグレードしたコンピューターですか？ USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。✓ Mac OS X をご使用のときに、UNIX ファイルシステム (UFS) 形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインストールしていませんか？ Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac OS 拡張 (HFS+) 形式または UNIX ファイルシステム (UFS) 形式から選択することができます。本機用のプリンタードライバーは、UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことができませんので、HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。
EPSON ステータスマニタがインストールできない (Windows のみ)	<ul style="list-style-type: none">✓ ほかのプリンターインストーラーが起動している可能性があります。 ほかのプリンターのインストーラーを終了させて、DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

トラブル状態	対処方法
<p>ネットワークインターフェイスの設定ができない</p>	<p> LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか？ 本機のコネクタとコンピューターまたはハブ側のコネクタに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。</p> <p> ハブは正常に動作していますか？ ハブのポートのリンクランプが点灯 / 点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか確認してください。 他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。</p> <p> IP アドレスは正しいですか？ TCP/IP で使用している場合は、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。 工場出荷時の値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、工場出荷時の状態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、工場出荷時の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 設定した IP アドレスは、プリンター情報シートまたは操作パネルの [ネットワーク設定] で確認できます。  『操作ガイド』（電子マニュアル）－「メンテナンス」－「プリンターの状態・設定の確認」</p>

● エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

● エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

● 修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	T E L
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

● ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 *一部対象機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りに伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* 平日の17:30～20:00（弊社指定休日含む）および、土日、祝日の9:00～18:00の電話受付は0263-86-9995（365日受付可）にて日通航空で代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

* 年末年始（12/30日～1/3日）の受付は土日、祝日と同様になります。

● エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8055 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。

● 購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話（一般回線）からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

● ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101）でお買い求めください。（2009年7月現在）

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス (LP) 2010. 01



411914100